

補足説明書 (ステアリングスイッチの設定)

ステアリングスイッチを搭載しているお車の場合、オーディオ・ビジュアルの主要機能などを、ステアリングスイッチで操作することができます。ご利用になる前に、ステアリングスイッチの設定が必要です。本書をよくお読みいただき正しく設定を行ってください。(取り付けされる車種・グレード・仕様などにより対応できない場合があります。)

トヨタ車・ダイハツからのOEM車の場合

■ 受話終話スイッチ対応


1 **メニュー** ▶ **情報/設定** ▶ **設定**

▶ **その他設定**

2 **販売店** ▶ **はい**

3 **ステアリングスイッチ専用モード**

▶ **はい**

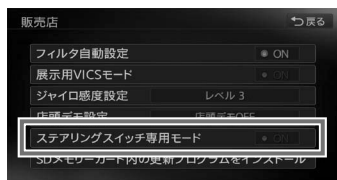

ONにすると、上記対象車向けの専用モードのステアリングスイッチに設定されます。

— お知らせ —

- 車両の仕様変更などにより、トヨタ車・ダイハツからのOEM車でも上記モードで対応できない場合は、以下に記載の「上記以外の場合」の方法にて対応可能な場合があります。(ただし、「上記以外の場合」の方法では受話終話スイッチは対応いたしません。)

上記以外の場合

1 **メニュー** ▶ **情報/設定** ▶ **設定**

▶ **その他設定**

2 **初期設定**

3 **ステアリングスイッチ設定** ▶ **OK**

4 **割り付けたい機能を選択**



VOL Up / **VOL Down** :

- 短押し
オーディオ音量を調整する。
- 長押し
オーディオ音量を連続調整する。

SOURCE /  :

- 短押し
押すたびに、次のソースに切り替える。
FM/AM*→MUSIC CATCHER→
SDメモリーカード→
Bluetoothオーディオ→DVD/CD→
TV→VTR→USB/iPod→FM/AM*
※ FM/AMの切り替えはできません。

オーディオ機能がOFFのときにスイッチを押すと、直前に選択していたソースへ切り替わります。

機器の接続状態や本機の設定により切り替えられない場合は、次のソースへスキップします。

- 長押し
Intelligent VOICEアプリケーションが起動します。

TRACK Up / **TRACK Down** :

ラジオ/テレビの選局、またはDVD/CDの選曲などを行う。

MUTE :

一時的に音声を止める。

設定解除 :

機能を割り付けた設定をすべて解除する。

5 機能を割り付けるステアリングスイッチを長押し

選択した機能がステアリングスイッチに割り付けられます。

例:

ステアリングスイッチのボリュームスイッチ (+) に音量を上げる機能を割り付ける場合
手順4で **VOL Up** をタッチ後、ステアリングスイッチのボリュームスイッチ (+) を押し続ける。

ステアリングスイッチの操作について詳しくは、SD AV Navigation TZ-NAV01 取扱説明書 (基本操作編) の「ステアリングスイッチを使う」をご覧ください。