



LEDラゲッジランプ 取付要領書

この度はTZ LEDラゲッジランプをご購入頂き、誠に有難うございます。
商品取付前に、こちらの要領書をご一読下さい。

| 品番 | 車型 |
|------------------------|----|
| V9TZLL001 V9TZLL002 | - |

《取付上の注意》

当商品は汎用部品となっております。

修理書等をご参照の上、お客様にて車両への適合確認をお願い致します。

構成部品

1



| No. | 名称 | 数量 |
|-----|-------|----|
| 1 | LED本体 | 1 |
| 2 | 取付要領書 | 1 |
| | | |

2



使用工具

マイナスドライバー

《注意》

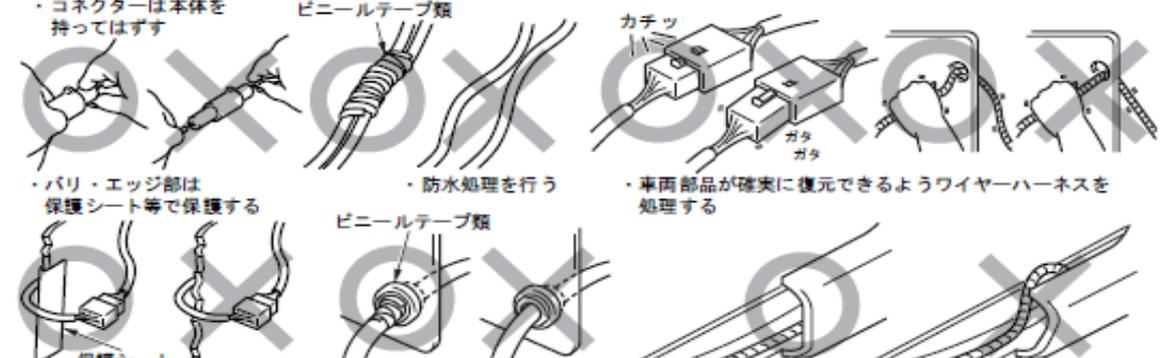
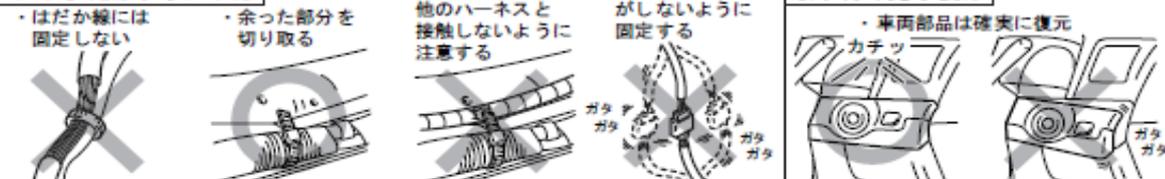
1. 周辺の安全を確保し、注意事項を守り、取付要領に沿って正しく作業を行ってください。

用語の定義

| | |
|-----------|---|
| △警告 | 記載事項を守らないと生命にかかわるような重大な傷害、事故につながるおそれがあることを表します。 |
| △注意 | 記載事項を守らないと、傷害、事故につながるおそれがあることを表します。車両や製品の故障、破損を防ぐために守っていただきたいことを表します。 |
| 👉アドバイス | 作業をスピーディおよび容易にするための補足説明を表します。 |
| 「前・後・左・右」 | 車両運転状態（運転者が車両前方を見た状態）での向きを表します。 |

取り付け上の注意事項

1. 本製品を取り付ける前に車両各部の点検を行い、正常に作動することを確認してください。
2. 本文中の取り付け上の△警告、△注意、👉アドバイスは、必ず取り付けに反映させて作業を行ってください。
3. 車両部品の取りはずしに際して、タッピングスクリューやボルト、ナット類の紛失や混乱がないように部品ごとに整理して、復元する際に間違えないよう配慮してください。また、傷を付けたりしないように取り扱いに注意して作業を行ってください。
4. 本書で指示した以外の車両部品を取りはずさないでください。
5. バッテリー復元作業終了後に、車両機能部品の初期化が必要な部品がありますので、必ず初期化作業を行ってください。
6. 貼り付け面に油脂分や汚れが付いている場合、脱落や剥がれの原因になりますので、脱脂剤等で十分に拭き取り脱脂してください。
7. 脱脂剤等を使用する場合、火気に十分注意してください。

| | | |
|---|--|---|
| <p>取り付ける前に</p> <ul style="list-style-type: none"> ・バッテリーの（-）端子をはずす  <p>※車両によっては車両部品を取りはずす必要があります</p> | <p>工具での傷付き防止対策</p> <ul style="list-style-type: none"> ・（-）ドライバー、クリップリムーバーなどの先端にはビニールテープ類を巻いておく  <p>（-）ドライバー ビニールテープ クリップリムーバー</p> | <p>部品の取り付けは</p> <ul style="list-style-type: none"> ・寸法にあった工具を使う ・裏側に注意する ・ハーネスの噛み込みに注意する  |
| <p>配線は</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コネクターは本体を持ってははずす ・バリ・エッジ部は保護シート等で保護する ・ブラブラさせないビニールテープ類 ・防水処理を行う ・コネクター類は確実に接続 ・無理に引っ張らない ・車両部品が確実に復元できるようワイヤーハーネスを処理する  | | |
| <p>バンドまたはクランプは</p> <ul style="list-style-type: none"> ・はだか線には固定しない ・余った部分を切り取る ・切り取った端末が他のハーネスと接触しないように注意する ・コネクターを異音がないように固定する  <p>取り付け完了後は</p> <ul style="list-style-type: none"> ・車両部品は確実に復元  | | |

取付作業

当商品は汎用部品となっております。
修理書等をご参照の上、お客様にて車両への適合確認をお願い致します。



1. ラゲッジルームのレンズカバー横のスキ間に“ドライバー”を差し込み、引き上げて、ランプ本体を外してください。



注意：

- 1) ドライバーの先端にビニールテープで頸を巻いてください。
車両を傷付ける恐れがあります。
- 2) 車種によっては内張りを取り外しての作業になる場合があります。



2. ランプ本体からコネクタを外してください。
3. LED本体とコネクタを接続してください。



4. LED本体取付、点灯確認



注意：

- 1) LED本体はカチッと音がするまで確実に爪を勘合させてください。
脱落や異音の恐れがあります。
- 2) LED本体のスイッチをOFFにした状態で、ドア開閉した場合でも、次回ドア開閉時LEDが点灯します。

機能確認



1. バックドアを開くと、本体ランプが点灯し、バックドアを閉めると、ランプが消灯します。



注意：
バックドアが開いた状態でも
30分後自動消灯しますが、
バッテリーが上がる恐れがあります。



2. スイッチ(黒の突起部)を押すことで、点灯/消灯の制御が可能です。

スイッチ