

ドアウォーニングLEDランプ 取付要領書

この度はドアウォーニングLEDランプをご購入頂き、誠に有難うございます。
商品取付前に、こちらの要領書をご一読下さい。

品番	車型
V9TZDW002	-

《取付上の注意》

当商品は汎用部品となっております。

修理書等をご参照の上、お客様にて車両への適合確認をお願い致します。

※本書はプリウス(DAA-ZVW50)に対しての取付作業を記載しております。

構成部品

1



2



3



No.	名称	数量
1	LED本体	2
2	ワイヤーハーネス	2
3	ECU	2
4	スポンジテープ	4
5	タイラップ	12
6	取扱書	1
7	取付要領書	1

使用工具

+ドライバー・ニッパー・リムーバー

《注意》






周辺の安全を確保し、注意事項を守り、取付要領に沿って正しく作業を行ってください。

用語の定義


△警告	記載事項を守らないと生命にかかわるような重大な傷害、事故につながるおそれがあることを表します。
△注意	記載事項を守らないと、傷害、事故につながるおそれがあることを表します。車両や製品の故障、破損を防ぐために守っていただきたいことを表します。
🔧 アドバイス	作業をスピーディおよび容易にするための補足説明を表します。
「前・後・左・右」	車両運転状態（運転者が車両前方を見た状態）での向きを表します。

取り付け上の注意事項


1. 本製品を取り付ける前に車両各部の点検を行い、正常に作動することを確認してください。
2. 本文中の取り付け上の△警告、△注意、🔧 アドバイスは、必ず取り付けに反映させて作業を行ってください。
3. 車両部品の取りはずしに際して、タッピングスクリューやボルト、ナット類の紛失や混乱がないように部品ごとに整理して、復元する際に間違えないよう配慮してください。また、傷を付けたりしないように取り扱いに注意して作業を行ってください。
4. 本書で指示した以外の車両部品を取りはずさないでください。
5. バッテリー復元作業終了後に、車両機能部品の初期化が必要な部品がありますので、必ず初期化作業を行ってください。
6. 貼り付け面に油脂分や汚れが付いている場合、脱落や剥がれの原因になりますので、脱脂剤等で十分に拭き取り脱脂してください。
7. 脱脂剤等を使用する場合、火気に十分注意してください。

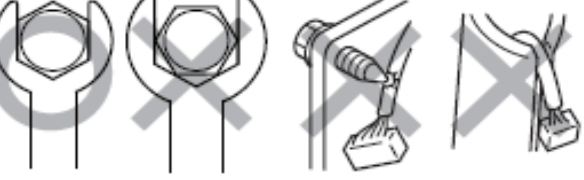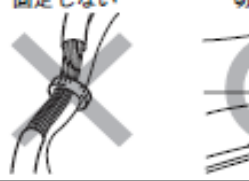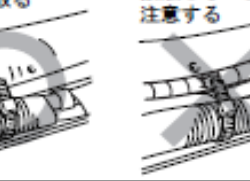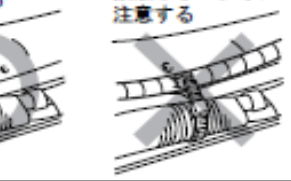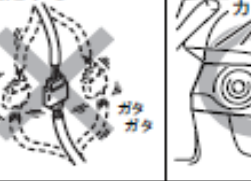取り付ける前に ・バッテリーの（－）端子をはずす  ※車両によっては車両部品を取りはずす必要があります	工具での傷付き防止対策 ・（－）ドライバー、クリップリムーバーなどの先端にはビニールテープ類を巻いておく  （－）ドライバー ビニールテープ クリップリムーバー	部品の取り付けは ・寸法にあった工具を使う ・裏側に注意する ・ハーネスの噛み込みに注意する 
配線は ・コネクターは本体を持てはらず  ・バリ・エッジ部は保護シート等で保護する  保護シート	・ブラブラさせないビニールテープ類  ・防水処理を行う  ビニールテープ類	・コネクター類は確実に接続 カチッ  ガタ ガタ ・無理に引っ張らない  ・車両部品が確実に復元できるようワイヤーハーネスを処理する 
バンドまたはクランプは ・はだか線には固定しない  ・余った部分を切り取る 	・切り取った端末が他のハーネスと接触しないように注意する  ガタ ガタ ガタ ガタ	・コネクターを異音がないように固定する  取り付け完了後は ・車両部品は確実に復元 カチッ  ガタ ガタ

取外し部品概要

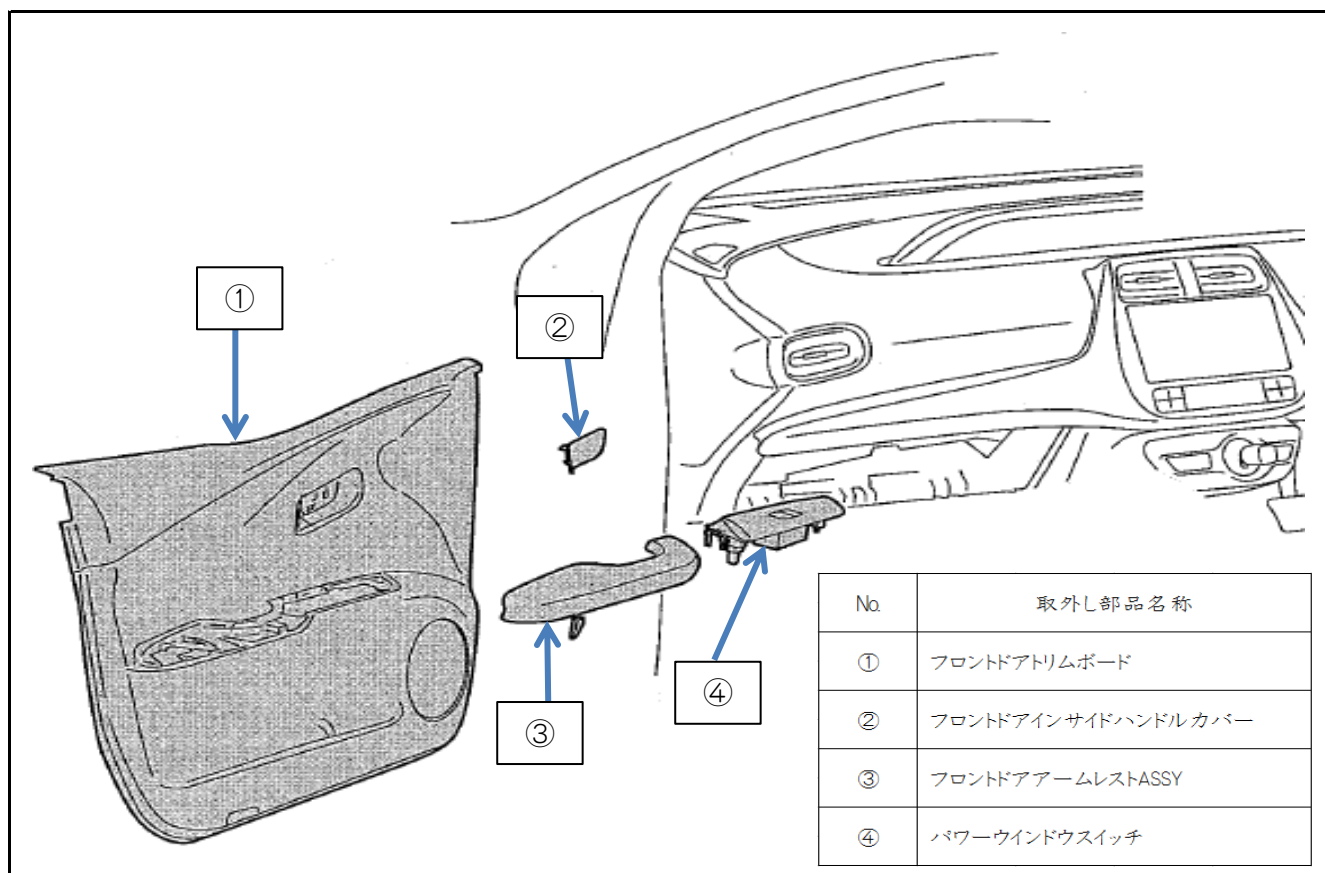


配線経路概要

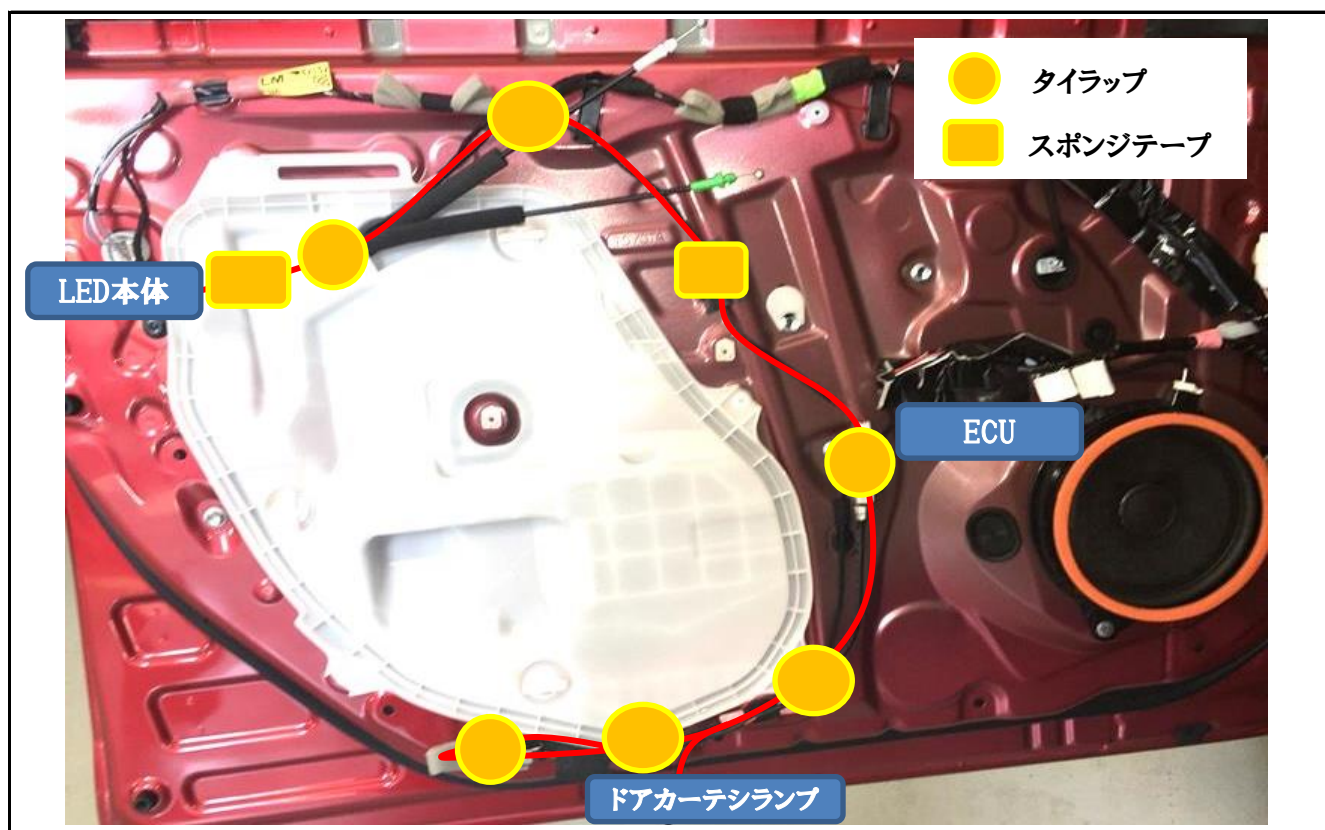

取付準備

※当商品は汎用部品となっております。

修理書等をご参照の上、お客様にて車両への適合確認をお願い致します。

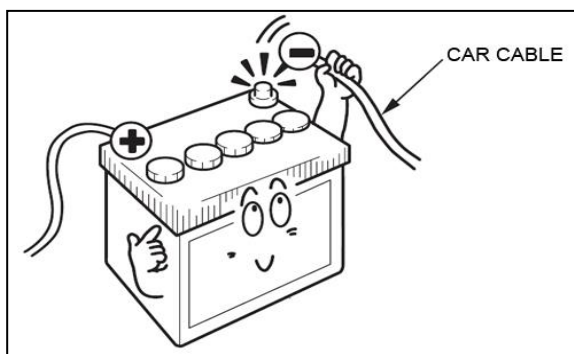

1, バッテリー(－)端子を取外す。



注意：
ショートしない様に、注意してください。




2, フロントドアインサイドハンドルカバー
(ツメ×3ヵ所 嵌合)を取り外す。

3, フロントドアアームレストASSY(ツメ7ヵ所・クリップ
3ヵ所 嵌合)を上方向に引き上げ、取り外す。



注意：
・必要に応じて傷つき防止の保護を
実施してください。

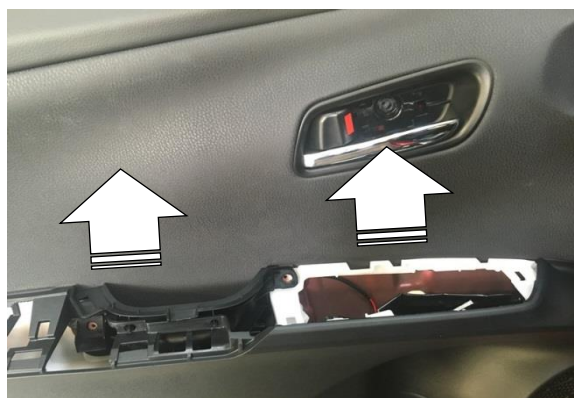

4, パワーウインドウスイッチ(ツメ4ヵ所・クリップ
2ヵ所 嵌合)を上方向に引き上げ、取り外す。

5, パワーウインドウスイッチからコネクタを切り離す。



注意：
・必要に応じて傷つき防止の保護を
実施してください。



6, フロントドアトリムボード(スクリュー3ヵ所・クリップ
10ヵ所)の嵌合を取り外す。

7, フロントドアトリムボードを上方へ持ち上げ、
取り外す。



注意：
・必要に応じて傷つき防止の保護を
実施してください。



8,フロントドアインサイドハンドルからドアロックケーブル及びドアオープナーケーブルを取り外す。

9,ドアカーテシランプのコンネクタを切り離す。



9,フロントドアインナーパネル(ロッククリップ4ヵ所・クリップ4ヵ所 嵌合)を取り外す。




10,フロントドア後端部のサービスホールカバーを取り外す。

取付作業



1,フロントドア後端部のサービスホールにLED本体の配線を通す。

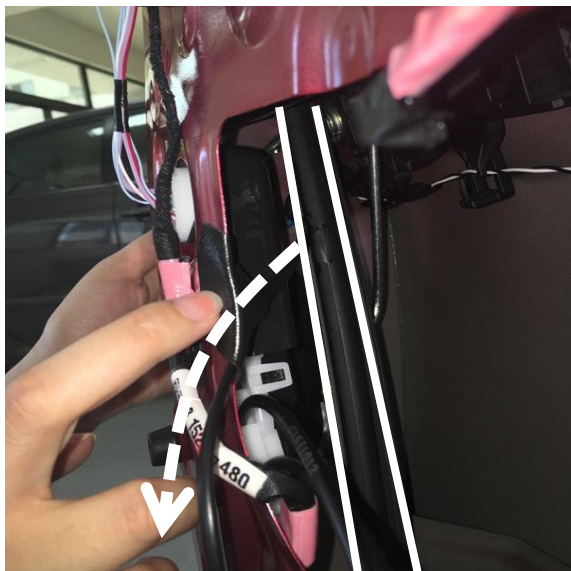


2,LED本体の配線をウィンドウレギュレータより車両内側へ通す。



注意:

- ・配線の断線に繋がる為、必ず配線の経路を守ってください。

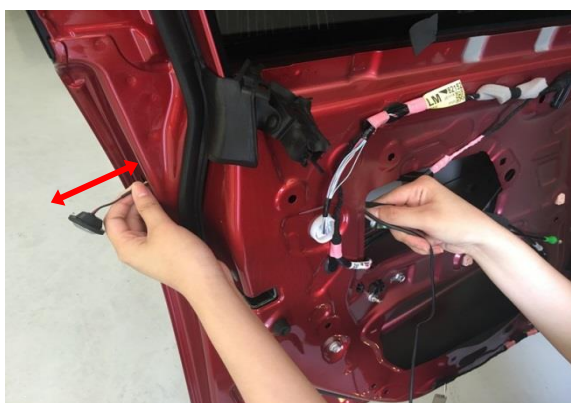

3,LED本体の配線をドア後端より”5cm”程、出した状態で保持する。



注意:

- ・LED本体取付後、ドア内部に配線の弛み出来る様、必ず実施してください。



4,上記で保持した状態のままドアパネル内側に配線をテープにて固定する。



注意:

- ・配線の断線防止の為に、配線に予兆を作ってください。



5,LED本体をフロントドア後端のサービスホールに取り付け。



6.タイラップにて車両ハーネスに配線を固定する。



注意：

・予兆が長すぎない様に固定してください。



7,LED本体の配線をドアインナーパネルのホールに
ドアロックワイヤー及びドアオープナーケーブル
と共に通す。



8,配線及びケーブル2本を通した後に、ドアインナー
パネルを復元する。



10,タイラップにて車両ハーネスに配線を固定する。



11,LED本体配線とECUを結合させ、ECUを車両ハーネスにタイラップにて固定する。



注意:

・ECUは異音が出ない様に弛み無く固定してください。

12,ECUと上部の固定ポイント間をテープにて固定する。



注意:

・配線が突っ張り過ぎないように固定してください。



13,ECUにワイヤーハーネスを取り付ける。

14,ワイヤーハーネスを車両ハーネスとタイラップを使用し、固定する。



注意:

・予兆が長すぎない様に固定してください。

15,ドアカーテシランプのコネクタをワイヤーハーネスと結合する。

16,結合し余ったハーネスを折り返し、タイラップにて(3ヵ所)固定する。

復元作業



1,ドアカーテシランプにコネクタを結合する。



注意:

・復元終了後、機能確認を実施してください。

2,フロントドアインサイドハンドルにドアロックケーブル及びドアオープナーケーブルを取り付ける。



注意:

・付け間違えに注意してください。



3,フロントドアトリムボードを復元する。

4,パワーウィンドウスイッチにコネクタを結合させ復元する。



注意:

・復元終了後、機能確認を実施してください。

5,フロントドアアームレストASSYとフロントドアインサイドパネルカバーを復元する。

機能確認



1,ドアを開けた際、LEDが常時点灯する。

2,点灯状態のまま、一定時間経過するとLEDが消灯する。

《注意》

車両左右、同様の取付要領で取付を行って下さい。