



# フロントシートネット 取付要領書

この度はTZ フロントシートネットをご購入頂き、誠に有難うございます。  
商品の取付前に、こちらの要領書をご一読下さい。

品番	車型
88TZSN001	-


## 《取付上の注意》

当商品は汎用部品となっております。

修理書等をご参照の上、お客様にて車両への適合確認をお願い致します。

## 構成部品

1

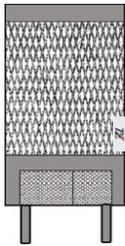

2



3



No.	名称	数量
1	シートネット本体	1
2	ハンガーフック	1
3	取付要領書	1

## 《注意》

1. 周辺の安全を確保し、注意事項を守り、取付要領に沿って正しく作業を行ってください。
2. 本製品は、助手席に設置することを推奨します。

## 用語の定義


△警告	記載事項を守らないと生命にかかわるような重大な傷害、事故につながるおそれがあることを表します。
△注意	記載事項を守らないと、傷害、事故につながるおそれがあることを表します。車両や製品の故障、破損を防ぐために守っていただきたいことを表します。
👉アドバイス	作業をスピーディおよび容易にするための補足説明を表します。
「前・後・左・右」	車両運転状態（運転者が車両前方を見た状態）での向きを表します。

## 取り付け上の注意事項


1. 本製品を取り付ける前に車両各部の点検を行い、正常に作動することを確認してください。
2. 本文中の取り付け上の△警告、△注意、👉アドバイスは、必ず取り付けに反映させて作業を行ってください。
3. 車両部品の取りはずしに際して、タッピングスクリューやボルト、ナット類の紛失や混乱がないように部品ごとに整理して、復元する際に間違えないよう配慮してください。また、傷を付けたりしないように取り扱いに注意して作業を行ってください。
4. 本書で指示した以外の車両部品を取りはずさないでください。

## 取付作業

当商品は汎用部品となっております。  
修理書等をご参照の上、お客様にて車両への適合確認をお願い致します。

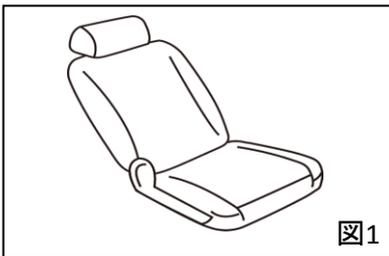


1. 助手席のシートを後ろに倒す。

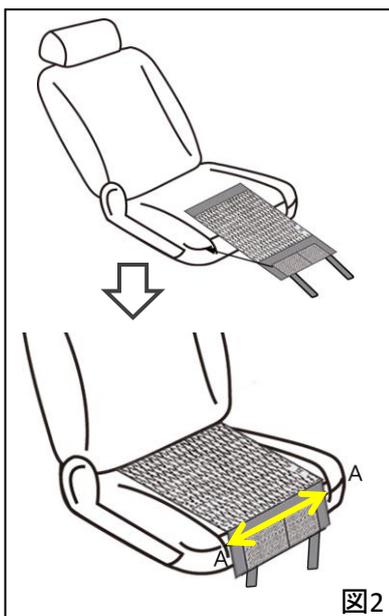


2. シートネット本体のスポンジ部をシートの隙間に入れる。

⚠️ 注意：

- 1) 収納ネットのポケット部は上にしてください。
- 2) スポンジ部は必ず全てシートの隙間に入れてください。
- 3) 収納ネットの上部をシートの周りに合わせてください。  
(図2矢印A参照)

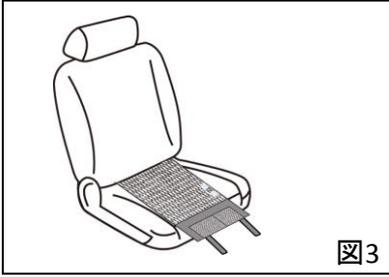

3. 助手席のシートを座る状態に調整する。

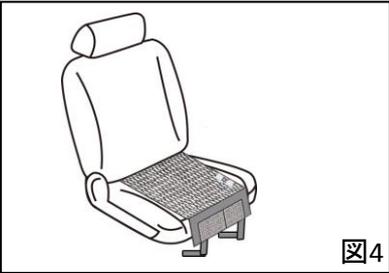

4. 収納ポケットの下にあるマジックテープをシートの下にあるポールに固定する。  
\* マジックテープは逆折りにて固定してください。



注意：

1) マジックテープは調整レバーに固定しないでください。

正しい取付位置 (O)



正しくない取付位置 (X)



5. ハンガーフックをヘッドレストのポールに取付。



注意：

1) 掛ける荷物は2キロを超えないでください。



6. 取付完成