


印刷版入稿 オモテ	<input checked="" type="checkbox"/> 新設 <input type="checkbox"/> 設変	品 品 名 番	12221-72321 ガイドマニュアル,TZ LYJ-211	寸 法	420 mm × 594 mm	材 質	<input type="checkbox"/> 上質紙 <input checked="" type="checkbox"/> コート紙 () (70) kg <input type="checkbox"/> その他	カラ－	表 オフセット 2 C	<input checked="" type="checkbox"/> プロセス (M) <input type="checkbox"/> 特色	裏 オフセット 2 C	<input checked="" type="checkbox"/> プロセス (M) <input type="checkbox"/> 特色
	備 考	折加工:半分折り+2つ折り+巻き三つ折り 参考:加工や荷姿など				外観:印刷ムラ、色ズレ…著しき物無きこと	サンプル 色校	<input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有	個数	月	日 LMN入荷	

作成	確認	承認

取扱説明書

保証書付 (3年)

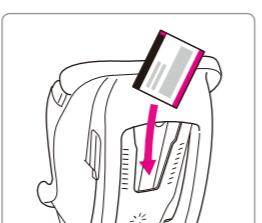


**ベルト固定式チャイルドシート
型式/TYPE : LYJ-211**

UN R44/04 GROUP 0+, I
UNIVERSAL

リーマン株式会社
〒496-0911 愛知県愛西市
お客様 相談室 **TEL. (0561) 88-1111**
受付時間 月曜日～金曜日（祝日除く）
AM10:00～12:00

リーマン株式会社 www.leaman.co.jp
〒496-0911 愛知県愛西市西保町南川原68-1
お客様 相談室 TEL. (0567) 27-0173
受付時間 月曜日～金曜日（祝日・弊社指定休日は除きます）
AM10:00～12:00 PM1:00～5:00

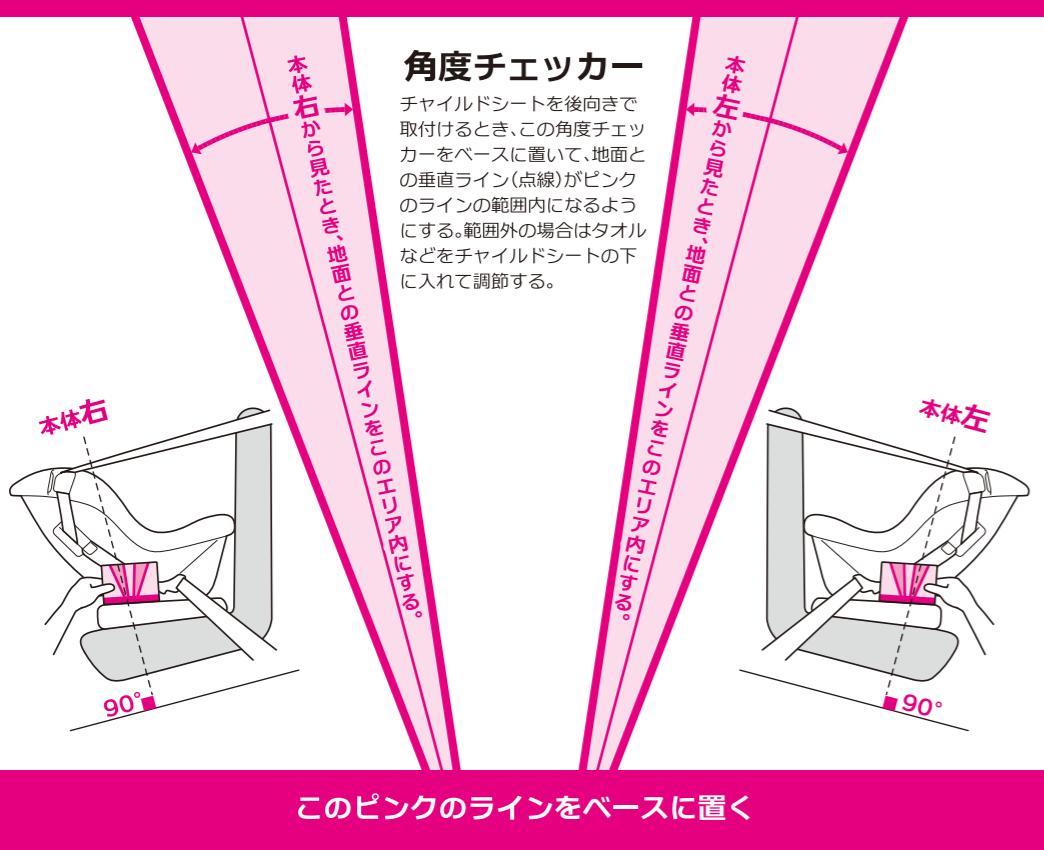

△ 事前準備

1 適合の確認

シートベルトの種類と使用上の注意

- 本装置は、UN規則No.44の04改訂シリーズに基づいて認可されています。
 - 本装置は、認可された車両がUN規則No.16または同等の基準で認可された3点式／巻取り装置なし／巻取り装置付き安全ベルトを装備している場合のみ適しています。
 - 疑問があるときは、当社お客様相談室、またはお買い上げの販売店にご相談ください。
 - 車両には、各種のシートベルトが装備されています。それぞれの特徴も違い、取付け方法も変わってきます。チャイルドシートを正しく安全に使用するために、お客様の車両（シートベルト）に合った取付け方法で装着してください。


●車両シートベルトの種類		(○: 取付け可能 ◑: 取付け不可)						
△	巻取り装置有り						巻取り装置無し	
	ELR		ALR		NLR			
	肩側	腰側	肩側	腰側	肩側	腰側		
3 点式	○	◑	○	○	○	○	◑	○

- 取付け可能な3点式シートベルト

- | | 特徴 | 本装置の取付け注意点 | 取付け可能 |
|---|--|--|-------|
| ELR付
緊急ロック式
ベルト巻取り装置 | 通常は、ベルトが自由に出入りし、衝撃（急ブレーキなど）を感じたときに、ベルトがその時点で伸びなくなりロックされます。 | 肩側の車両シートベルトをベルトストッパーでしっかりと固定してください。 | ○ |
| ELR・ALR付
チャイルドシート
固定機構付
ベルト巻取り装置 | 通常は ELR ベルトとして機能しますが、ベルトを全量引き出すと、ALR 機能に切り替わり、戻す方向にベルトが自動的にしまるシートベルトです。また、ベルトを全量戻したときには ELR 機能に戻ります。 | チャイルドシートをベルトストッパーでしっかりと固定してから、シートベルトを全部引き出し、ALR 機能に切り換えてください。
 取付けの際は、装着車両の取扱説明書もお確かめください。 | ○ |
| ALR付
自動ロック式
ベルト巻取り装置 | ベルトを引き出す途中で手を止めると自動的にベルトがロックされ、それ以上引き出せません。 | チャイルドシートを固定するのに必要なだけの長さを一気に引き出してから、チャイルドシートをベルトストッパーでしっかりと固定してください。 | ○ |
| NLR付 | ロック機構がなく、ベルトを全量引き出した状態で長さを調節します。 | 巻取り装置から全量引き出し、チャイルドシートの取付けにあわせシートベルトの長さを調節し固定します。 | ○ |
| パッシブ
シートベルト | 座席に乗ってドアを閉めると自動的にシートベルトが装着され、ドアを開けると自動的にシートベルトが外れるタイプのシートベルト。 | 使用できません。 | 🚫 |
| 他の
シートベルト | 表記されていないものすべて。 | 使用できません。 | 🚫 |

取付けできない座席

- シートベルトの付いていない座席。
 - 2点式シートベルトの座席。
 - 座面の奥行きが43cm以下の座席。
 - シートベルトのバックルが座面の中央寄りに付いている座席。
 - 車両バックルの位置が高く、チャイルドシートを固定できない座席。
 - エアバッグが装備されている座席。（サイドエアバッグのみの場合は使用できます。）
 - 3点式シートベルトで上下取り付け部が共に巻取り式の座席。
 - パッシブシートベルトのついた座席。（上記参照）
 - 車両進行方向に対し、後向きおよび横向きの座席。（衝突の際にショックを吸収できません。）
 - チャイルドシートを取り付けた際に、運転に支障を及ぼす車両座席、及び前部中央座席。（万一のとき乗員の安全が確保できません。）
 - 極端なバケットタイプなどの座席。（取付けたチャイルドシートが安定しません。）
 - 座席の凹凸が極端で、取付けたときに不安定になる座席。

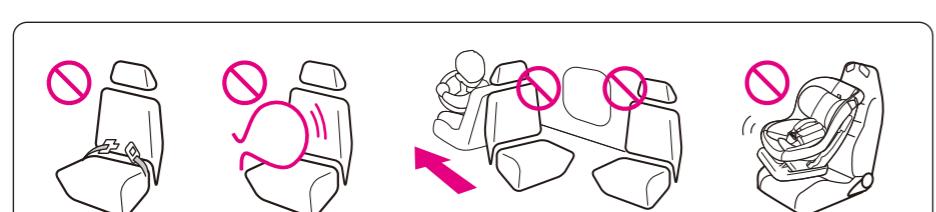

▲ 二佳里人之警告（注意）

- 5 ご使用上の警告／注意**

!
記載内容を守らないと、生命の危機または、重大な傷害につながるおそれがあります。

 - チャイルドシートは取扱説明書どおりに固定してください。
 - お子さまの不特定な行動により、ベルトが首に巻きつくおそれがあるため、必ず保護者が同乗し、使用してください。
 - 腰ベルトで骨盤がしっかりと拘束されるように必ず腰ベルトを低く下げて着用させてください。
 - 車両シートベルトの種類や座席の形状などにより、取扱説明書どおりに固定できないときは、他の座席に取付けてください。
 - チャイルドシートのバックルをはずしたままでのご使用は危険ですので絶対におやめください。
 - 後部座席に人が乗る場合**の2ドア・3ドア車の助手席や、1BOX車やミニバンのセカンドシート乗降口側には、**緊急時の脱出口確保**のため、取付けないでください。
 - お子さまが、**バックル**の赤いボタンを押さないように注意してください。ときどきタングが**バックルからはずれていないことを確認**してください。
 - 衝突事故や製品を落下させるなど一度でも強い衝撃を受けたチャイルドシートは、外観に破損がなくとも**絶対に使用しない**でください。
 - チャイルドシートを保管する際には、強い衝撃を与えたり、屋外など日光が当たる場所に長期間放置しないでください。
 - お子さまが乗っていない場合、チャイルドシートはトランクに収納しておくか、車両シートベルトでしっかりと固定しておいてください。
 - チャイルドシートを**改造したり、カバー類・ウレタンなどを取りはずして使用しない**でください。
 - シートカバーを外しての使用、または専用カバー以外での使用はしないでください。(衝突時の安全性能に影響を与えるおそれがあります)
 - 車の座席にクッションや座布団を敷いたまま取付けないでください。しっかりと固定されません。
 - お子さまを車内にひとりで放置することは絶対におやめください。
 - 保護者が各部分に触れて、**やけどしないことを確認の上**、お子さまを乗せてください。
 - 運転中にチャイルドシートの操作(ベルト調節などの操作)をしないでください。
 - 新生児(生後1ヶ月未満)にお使いいただく場合は、運転者以外に同乗者が乗り、目をはなさないでください。
 - お子さまの負担を考え**1時間以上連続して使用しない**でください。
 - エアバッグが**装備されている座席には使用しない**でください。作動したエアバッグにより、大きな衝撃を受け危険です。
 - チャイルドシートを助手席に取付けたとき、チャイルドシートとシフトノブやサイドブレーキなどが干渉する場合があります。干渉する場合には助手席でのご使用をやめ、後部座席でご使用ください。

保証書

この保証書は、下記の記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げの日から下記保証期間中に製品の故障が発生した場合は、本書をご呈示の上、当社お客様相談室、または、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

保証期間 お買い上げ日より3年間（ただし保証規定による）		
商品名		
シリアルNo.（製品本体に記載されています）		
お買い上げ日 年 月 日		
お客様	ご住所（〒	TEL
	お名前	
販売店	住所（〒	TEL
	店名	

●お買い上げ後、商品名、シリアルNo.、お買い上げ日、お客様名、販売店名をご記入の上、レシートと一緒に保管してください。

保証規定

1. このチャイルドシートの保証期間は、お買い上げ日より3年間です。

2. 保証期間内に正常な使用状態において、万一故障した場合には無料で修理いたします。

3. 保証期間内であっても次のようなものは有料修理になります。

- ・落下等の衝撃によるプラスチック部品の破損。
- ・シートカバー等、縫製部品の傷や破れ。
- ・お客様の誤使用、または改造や不当な修理による故障及び損傷。
- ・火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変による故障及び損傷。
- ・本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- ・本書のご呈示がない場合。
- ・一般家庭以外で、業務用やレンタル等でご使用され故障した場合。
- ・有料修理の場合に要する運賃等の諸経費。
- ・ご使用による退色・変色・摩耗等の経年変化。

4. 一度ご使用になった製品は、原則としてお取り替えできません。

5. 衝突事故等、一度でも強い衝撃を受けた製品の修理はできません。


6. 本書は日本国内においてのみ有効です。

7. 製造中止後の製品については必要部品の在庫がなくなった場合、修理できないこともあります。

万一故障が生じました場合は保証書をご呈示ください。本書は、再発行いたしませんので、大切に保管してください。

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

従つてこの保証書によりお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、当社お客様相談室、またはお買い上げの販売店にお問い合わせください。

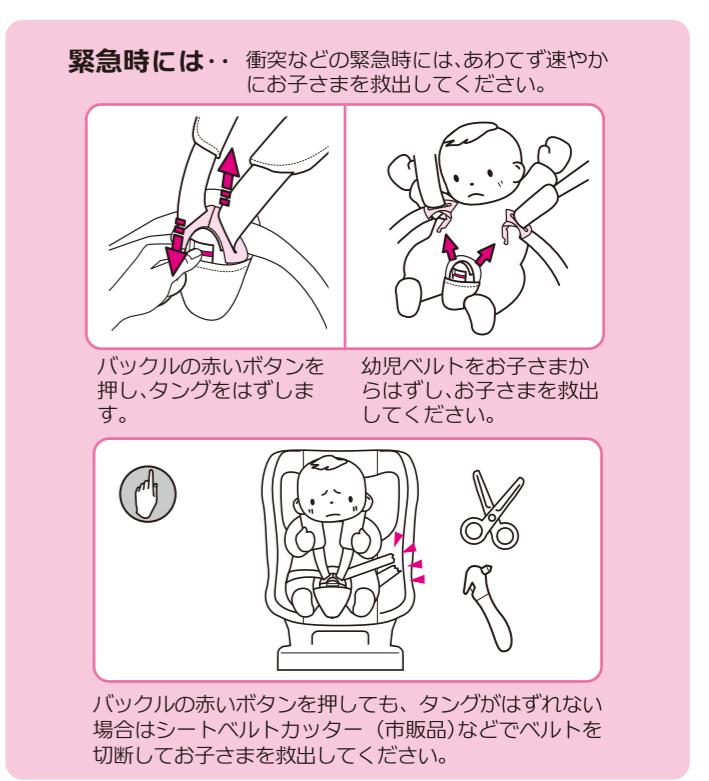

クイックガイド／目次

本製品の扱い方を → → → の順で表示しています。

